



GlitterPen Hobby Line "PicTixx"

- pour dessiner les lignes fines utiliser un pinceau fin
- pour les supports tels que papier, céramique, pierre, verre et textiles
- les textiles sont après fixation lavable à 40° C

Instructions pour les textiles:

Enfoncer légèrement la pointe du feutre dans le tissu. Après 6 heures, repasser le dessin à l'envers du tissu sur un dessous à une température "coton" (3 minutes).
Lavage possible jusqu'à 40°C, laver et repasser les textiles toujours à l'envers.

Exemple d'utilisation:

- pour peindre et décorer les morceaux de vêtements ou articles de décoration
- décoration du jardin

Adapté pour:


- écoles maternelles
- écoles
- artistes amateurs



GlitterPen Hobby Line "PicTixx"



GlitterPen Hobby Line "PicTixx", utilisation

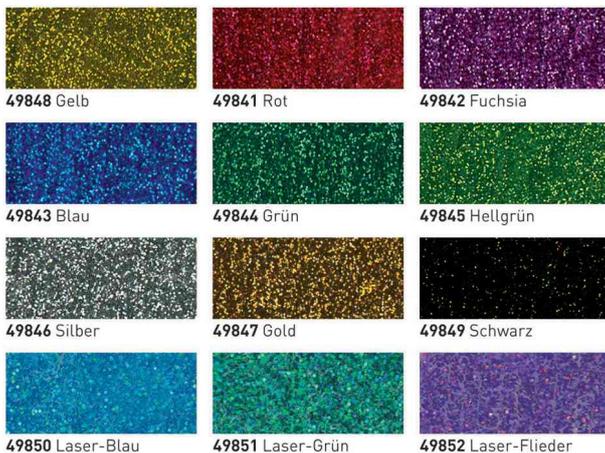

GlitterPen Hobby Line "PicTixx", couleurs

Produit	Contenu	Couleur	Numéro de fabricant	Code
GlitterPen Hobby Line "PicTixx"	29 ml	argent	49846	57600155
		lilas laser	49852	57600161
	29 ml	or	49847	57600156
		rose fuchsia	49842	57600151
	29 ml	vert	49844	57600153
		vert laser	49851	57600160